

## BMW G310 ステッププレート 取り付け説明。




### リアブレーキの調整方法

図の長ねじで、  
ブレーキペダルの位置の調整  
をしてください。



位置が決まりましたら  
プレートに近いナットで  
固定してください

スプリングが挟んである  
ナットは、ブレーキペダル  
の戻しのためのスプリングで  
固さを調整し、2個のナットで  
固定してください。

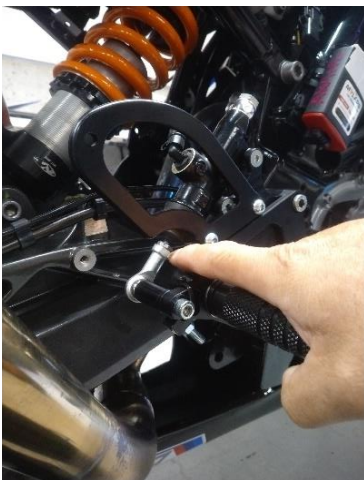

ブレーキペダルの位置が決まりましたら  
リアマスターシリンダーにはまる  
ロッドの調整を、ブレーキペダルが  
戻したときに、リアタイヤが引きずら  
ないように、調整してください。



左側の、チェンジアームはSTDの  
ピロボールを外すため、写真の  
ように、スパナでかけて取り外して  
ください

